

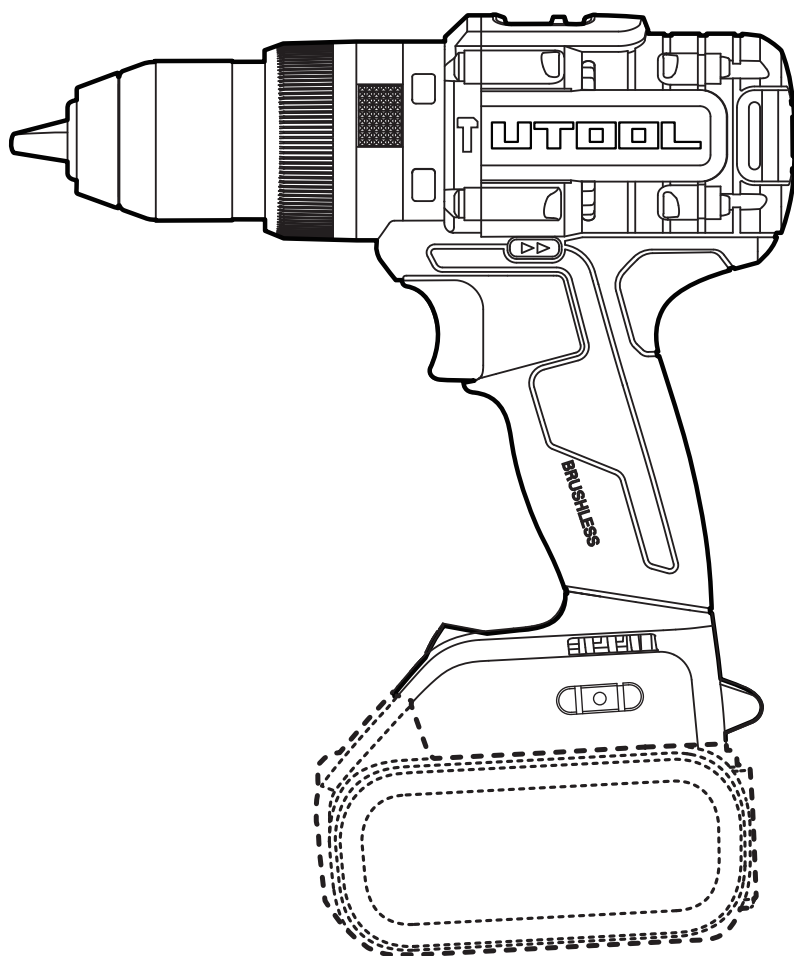
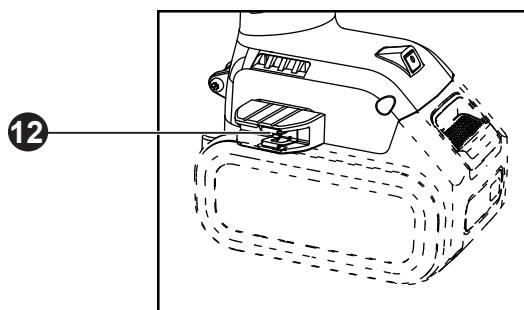
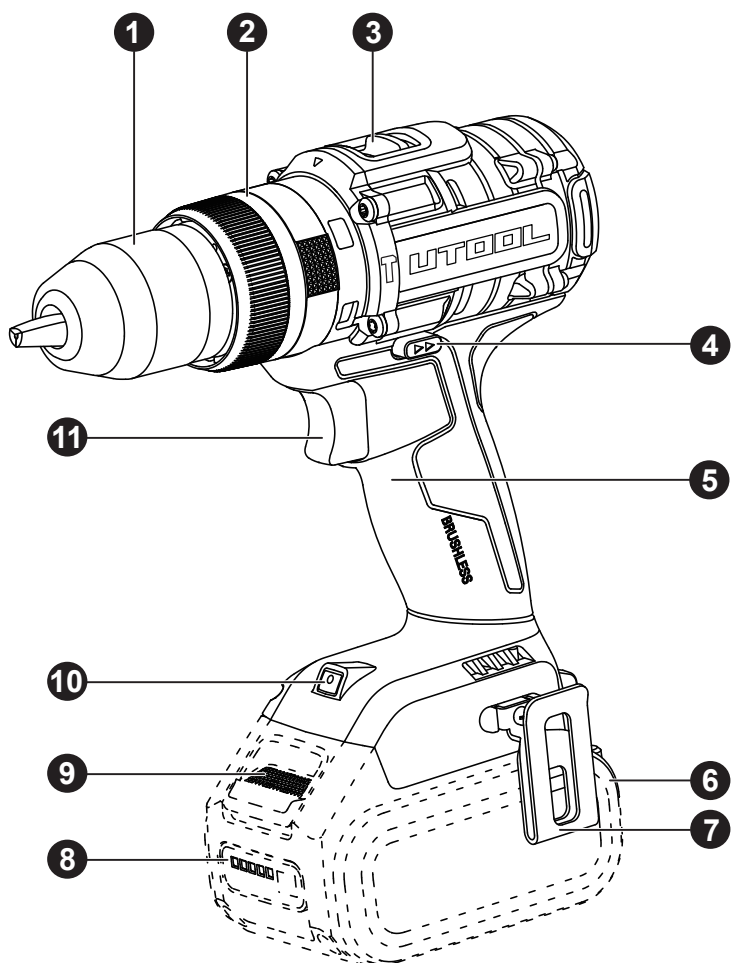
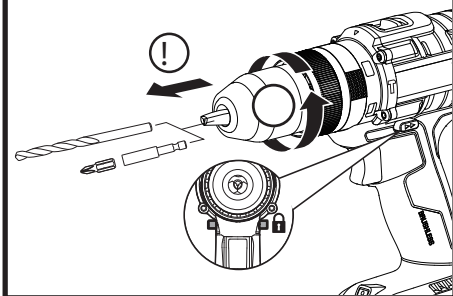
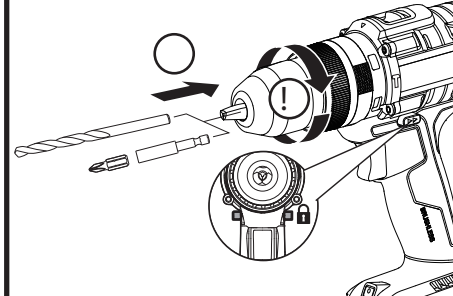
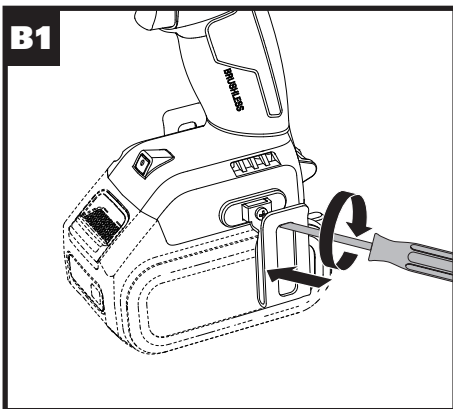
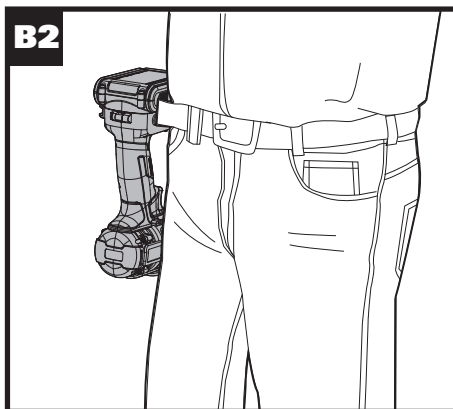






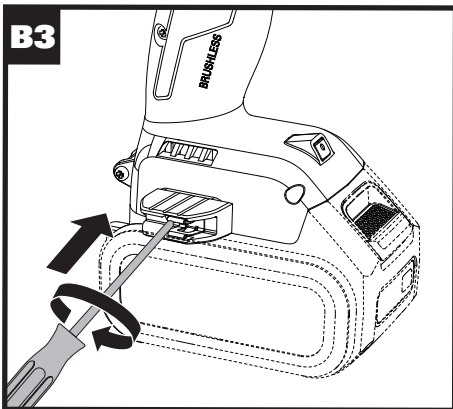





Аккумуляторная дрель-шуруповерт

SF 6H-A20

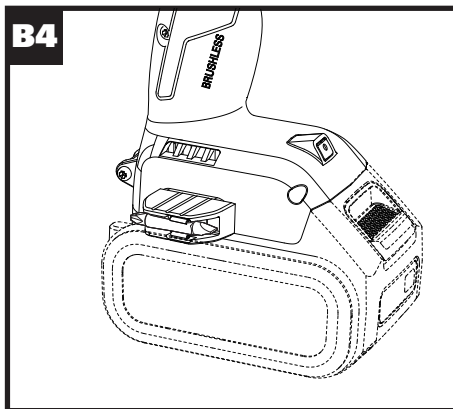

A1**A2****B1****B2****B3****B4**

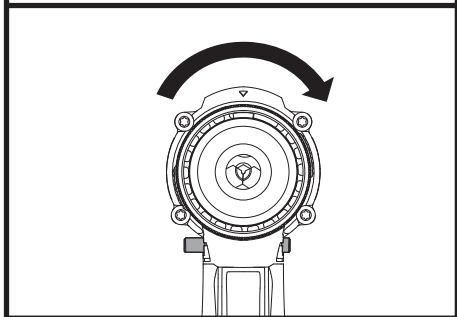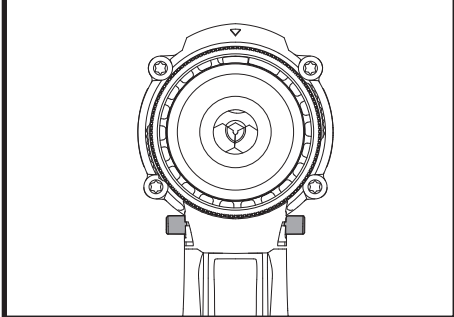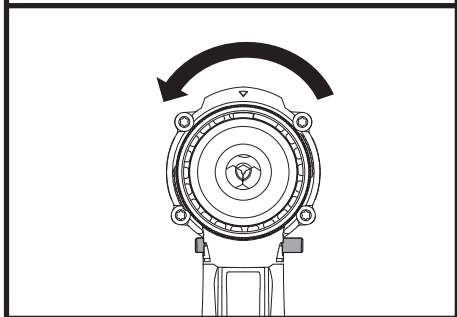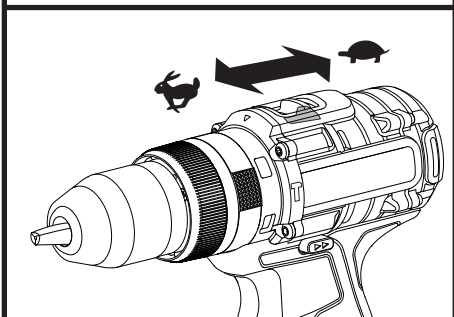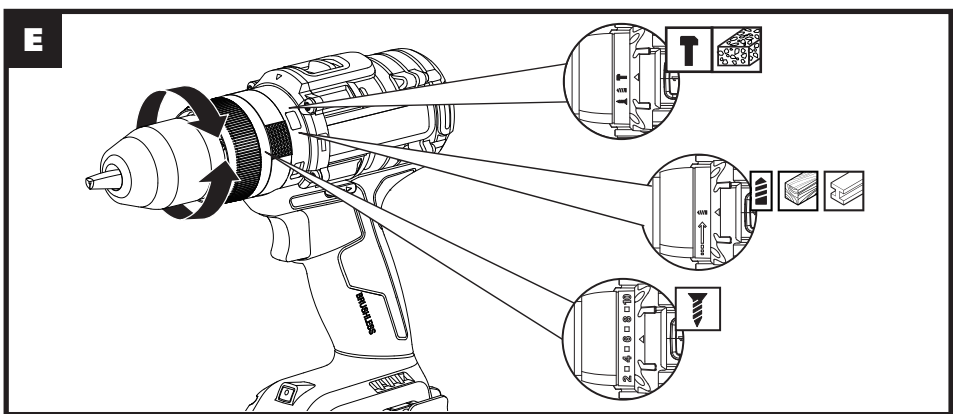C1**C2****C3****D****E**

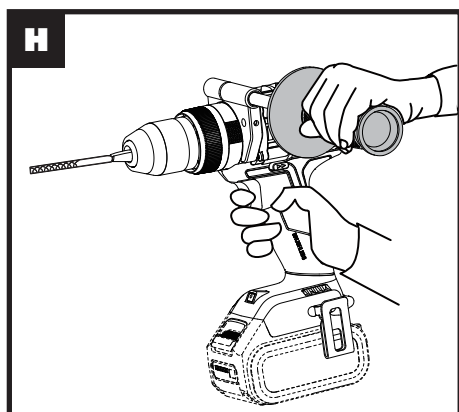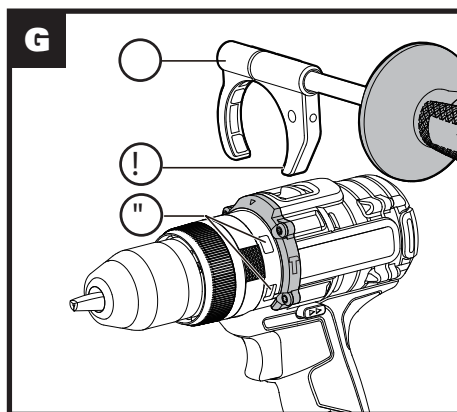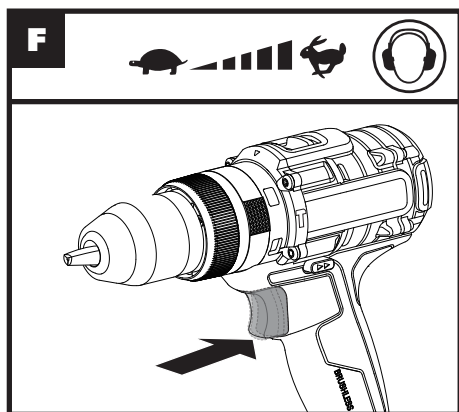

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предостережениями по технике безопасности. Невыполнение всех нижеприведенных инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.

Сохраните все предостережения и инструкции для дальнейшего пользования.

В дальнейшем термин “электроинструмент” используется как для работающего от сети (проводного) электроинструмента, так и для электроинструмента, работающего от аккумулятора (беспроводного).

1. БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- a) **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Загроможденные и плохо освещенные зоны способствуют возникновению несчастных случаев.
- b) **Не работайте с инструментом во взрывоопасной среде, в присутствии воспламеняемых жидкостей, газов или пыли.** Возникающие при работе электроинструмента искры могут привести к воспламенению горючих веществ.
- c) **При работе с инструментом дети и посторонние должны находиться на безопасном расстоянии.** Отвлечение внимания может привести к потере вами контроля.

2. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- a) **Штепсельные вилки электроинструментов должны соответствовать розеткам.** Никогда никоим образом не изменяйте соединительную вилку. При заземленных электроинструментах не используйте никаких переходников. Неизменные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электротоком.
- b) **Избегайте физического контакта с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Риск поражения электротоком повышается, если ваше тело будет заземлено.
- c) **Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или высокой влажности.** Попадание воды в электроинструмент повышает опасность поражения электротоком.
- d) **Правильно обращайтесь с электрокабелем.** Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, а также не

тяните за кабель для выключения из розетки. Держите кабель на безопасном расстоянии от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения электротоком.

- e) **При работе с электроинструментом вне помещений используйте удлинители, которые предназначены для работы на открытом воздухе.** Это снижает риск поражения электротоком.
 - f) **При использовании электроинструмента во влажном помещении его необходимо подключать к электросети через устройство защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электротоком.
- ## 3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- a) **Будьте внимательны: следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом, работая с электроинструментом.** Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием сильнодействующих средств, алкоголя или медикаментов. Потеря внимания даже на короткое мгновение при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз.** Такие средства защиты, как респиратор, несъемная защитная обувь, каска или защитные наушники, используемые в соответствующих условиях, снижают риск получения травм.
 - c) **Предотвращайте случайный запуск электроинструмента. Убедитесь, что выключатель находится в положении "Выключено" перед подключением к электросети и / или аккумуляторной батарее, сборкой или переносом электроинструмента.** Переноска инструмента с пальцем на кнопке пуска или включение в сеть электроинструмента с включенным выключателем способствует несчастному случаю.
 - d) **Удаляйте все регулировочные приспособления или гаечные ключи перед включением электроинструмента.** Оставленные на вращающихся деталях электроинструмента, они могут привести к травме.
 - e) **Не перенапрягайтесь. Постоянно занимайте устойчивое положение и поддерживайте равновесие.** Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
 - f) **Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки на расстоянии от**

движущихся частей. Свободную одежду, украшения или длинные волосы может затянуть в движущиеся части.

- g) Используйте предусмотренные средства и устройства для сбора и удаления пыли, если инструмент оснащен таковыми.** Использование таких средств может снизить опасности, связанные с пылью.
- h) Не позволяйте осведомленности, полученной в результате частого использования инструментов, заставить вас расслабиться и игнорировать принципы техники безопасности при работе с инструментом.** Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий инструмент для каждой определенной цели.** Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу лучше и надежнее на уровне, для которого он предназначен.
- b) Не используйте электроинструмент, если выключатель невозможно включить или выключить.** Любой электроинструмент, который невозможно контролировать выключателем, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- c) Отсоедините штепсель от электросети и / или аккумуляторную батарею от электроинструмента перед проведением каких-либо настроек, сменой насадок или хранением электроинструмента.** Подобные предохранительные меры снижают опасность случайного пуска электроинструмента.
- d) Храните не использующиеся электроинструменты в местах, недоступных для детей. Не разрешайте работать с электроинструментом лицам, которые не знают его особенностей или не ознакомлены с данной инструкцией.** Электроинструменты в руках необученных пользователей представляют опасность.
- e) Поддерживайте электроинструмент в исправном состоянии. Проверяйте инструмент на предмет смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей или любых иных неисправностей, способных повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения следует отремонтировать электроинструмент перед применением.** Многие несчастные случаи вызваны плохим уходом за электроинструментом.
- f) Режущий инструмент должен быть заточенным и чистым.** При поддержании режущих инструментов в надлежащем состоянии и с острыми режущими кромками

вероятность их заклинивания уменьшается и ими легче управлять.

- g) Используйте электроинструмент, принадлежности, сверла и т. п. в соответствии с данными инструкциями, спецификой конкретного типа электроинструмента, учитывая условия работы и выполняемую задачу.** Использование электроинструмента для иных операций, помимо тех, для которых он предназначен, может привести к возникновению опасной ситуации.
- h) Ручки и поверхности для захвата должны быть сухими, чистыми и без следов масла и смазки.** Скользкие ручки и поверхности для захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- a) Производите подзарядку аккумулятора только при помощи оригинального зарядного устройства.** Зарядное устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к пожару, когда используется с другим типом аккумуляторной батареи.
- b) Используйте аккумуляторный инструмент только с оригинальными аккумуляторами.** Использование любого другого типа аккумулятора может привести к травме или пожару.
- c) Неиспользуемые аккумуляторные батареи храните отдельно от металлических предметов, таких как скрепки для бумаги, монеты, ключи, гвозди, винты и тому подобное, которые могут замкнуть контакты батареи.** Замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к ожогам или пожару.
- d) В критических ситуациях из аккумулятора может вытекать жидкость – избегайте контакта с ней. Если жидкость все же попала на поверхность кожи, смойте ее большим количеством воды.** При попадании жидкости в глаза срочно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- e) Не используйте аккумуляторную батарею или инструмент, который поврежден или модифицирован.** Поврежденные или модифицированные аккумуляторные батареи могут срабатывать непредсказуемым образом, что может привести к пожару, взрыву или риску получения травм.
- f) Не подвергайте аккумуляторную батарею или инструмент воздействию огня или чрезмерно высокой температуры.** Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.

- g) Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент вне диапазона температур, указанного в инструкциях. *Неправильная зарядка или температура, выходящая за пределы указанного диапазона, может повредить аккумулятор и повысить риск возгорания.*

6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- a) Ремонт электроинструмента должен выполняться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей. *Это гарантирует безопасность его использования.*
- b) Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или авторизованными поставщиками сервисных услуг.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДРЕЛЬЮ

1) Инструкции по безопасности для всех операций с дрелью

- a) Держите электроинструмент за изолированные поверхности для захвата, когда выполняете операцию, в которой режущая часть может коснуться скрытой проводки или собственного шнура инструмента. *Режущая часть, контактирующая с проводом под напряжением, может способствовать тому, что металлические детали электроинструмента окажутся под напряжением, и это может привести к поражению электрическим током.*

2) Инструкции по безопасности при использовании длинных сверл

- a) Никогда не работайте на более высокой скорости, чем максимальная скорость вращения сверла. *На более высоких скоростях сверло может сгибаться, если оно свободно вращается, не касаясь заготовки, что может привести к травме.*
- b) Всегда начинайте сверление на малой скорости, при этом наконечник сверла должен соприкасаться с обрабатываемым изделием. *На более высоких скоростях сверло может сгибаться, если оно свободно вращается, не касаясь заготовки, что может привести к травме.*
- c) Прикладывайте усилие только по прямой линии относительно сверла и не надавливайте на инструмент слишком сильно. *Сверла могут согнуться, вызывая поломку или потерю контроля, что может привести к травме.*

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- a) Не допускается разбирать, вскрывать, изменять элементы питания и аккумуляторную батарею.
- b) Не допускается коротко замыкать элементы питания или аккумулятор. Не допускается беспорядочно хранить элементы питания или аккумулятор в коробке или ящике, где они могут замкнуться друг друга или могут быть замкнуты другими металлическими предметами. *Если аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от металлических предметов, таких как зажимы, монеты, гвозди, винты и прочие металлические предметы небольшого размера, которые могут соединить клеммы друг с другом. Короткое замыкание клемм батареи может стать причиной ожогов или пожара.*
- c) Не допускается подвергать аккумуляторную батарею воздействию высоких температур или пламени. Избегайте хранения аккумуляторной батареи в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
- d) Не допускается подвергать аккумуляторную батарею механическим ударам.
- e) В случае протечки аккумуляторной батареей, не допускайте контакта электролита с кожей или глазами. В случае такого контакта необходимо промыть пораженный участок обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
- f) Аккумуляторную батарею необходимо содержать в чистоте и сухости.
- g) В случае загрязнения контактов аккумуляторной батареи их необходимо протереть чистой сухой тканью.
- h) Аккумуляторную батарею необходимо заряжать перед использованием. Всегда следуйте данной инструкции и используйте правильный порядок зарядки.
- i) Не допускается оставлять аккумулятор на зарядном устройстве, если он не используется.
- j) После продолжительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторную батарею для достижения максимальной эффективности ее работы.
- k) Используйте только зарядные устройства, указанные UTOOL. Не допускается использовать какие-либо зарядные устройства, за исключением специально предназначенных для

- данного оборудования.
- l) **Не допускается использовать какие либо аккумуляторные батареи, не предназначенные для использования с данным оборудованием.**
 - m) **Храните аккумуляторную батарею в местах, недоступных для детей.**
 - n) **Следует сохранить оригинальную документацию на изделие для будущего использования.**
 - o) **По возможности извлекайте аккумуляторную батарею из изделия, если она не используется.**
 - p) **Утилизируйте аккумуляторную батарею должным образом.**
 - q) **Не используйте аккумуляторы сторонних производителей**
 - r) **Берегите аккумулятор от воздействия СВЧ-излучения и высокого давления.**
 - s) **Предупреждение! Не используйте непerezаряжаемые батареи.**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Для сокращения риска травмы пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации инструмента
	Предостережение
	Носите защиту органов слуха
	Носите защиту органов зрения
	Носите пылезащитную маску
	Запрещается сжигать
	При неправильной утилизации батареи могут попасть в круговорот воды в природе, что может быть опасным для экосистемы. Запрещается утилизировать использованные батареи как несортированные бытовые отходы.
	Используйте защитные перчатки

	Завинчивание
	Сверление
	Сверление с ударом
	Бетон
	Кирпичная кладка
	Дерево
	Металл
	Замок
	Высокая скорость
	Низкая скорость
  	Литий-ионная аккумуляторная батарея. Этот продукт был отмечен символом, относящимся к «раздельному сбору отходов» для всех аккумуляторов и батарей. Данная батарея должна быть переработана или утилизирована должным образом, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Аккумуляторы могут быть опасными для окружающей среды и здоровья человека, поскольку они содержат вредные вещества.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

1. ПАТРОН
2. КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
3. ДВУХСКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР
4. УПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ ВПЕРЕД/НАЗАД
5. МЯГКАЯ РУКОЯТКА
6. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)
7. КРЮЧОК ДЛЯ РЕМНЯ
8. ИНДИКАТОР ЕМКОСТИ БАТАРЕИ
9. КНОПКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
10. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
11. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./ВЫКЛ.
12. ЗАЖИМ ДЛЯ БИТ

Не все показанные или описанные аксессуары включены в стандартную поставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение		20В  Макс.**
Скорость без нагрузки		0-550/0-2000/мин
Количество положений муфты		20+1+1
Максимальный крутящий момент		150Nm
Диаметр патрона		13мм
Макс. глубина сверления	Сталь	13мм
	Дерево	152мм
	Бетон	16мм
	Кирпичная кладка	16мм
Вес инструмента (без аккумулятора)		1.5кг

**Напряжение измерено без рабочей нагрузки. Первоначальное напряжение аккумулятора достигает максимум 20В. Номинальное напряжение составляет 18В.

АКСЕССУАРЫ

Мы рекомендуем вам приобрести аксессуары в обратившись в службу техподдержки UTOOL.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием инструмента внимательно прочитайте инструкцию.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДЕЙСТВИЕ	РИСУНОК
СБОРКА	
РЕГУЛИРОВКА ПАТРОНА  Предупреждение: Всегда блокируйте курковый выключатель и отсоединяйте инструмент от источника питания при смене принадлежностей. Всегда проверяйте надежность крепления биты перед запуском инструмента. Повреждение патрона или ослабление биты может привести к травме.	
Извлечение бит и сверл	См. рис. A1
Вставка бит и сверл	См. рис. A2
Сборка крючка для ремня и зажима для бит	См. рис. B1, B2, B3, B4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Управление вращением вперед/назад  Предупреждение: Никогда не меняйте направление вращения, когда патрон вращается, дождитесь его остановки!	См. рис. C1, C2, C3
УПРАВЛЕНИЕ ДВУХСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ	См. рис. D
РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА Завинчивание 1-20  Сверление  Ударное сверление 	См. рис. E
Использование выключателя  Предупреждение: Не работайте долго на низкой скорости, так как внутри будет выделяться избыточное тепло.	См. рис. F
Светодиодный индикатор Светодиод загорится при нажатии переключателя. При отпускании переключателя светодиод автоматически погаснет через 20 секунд. Инструмент и аккумулятор оснащены системой автоматической защиты от отключения питания. Светодиод мигает в течение 3 секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система защиты работает. В это время система автоматически отключает питание, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Следующие ситуации могут привести к срабатыванию автоматической защиты и отключению питания: • Перегрузка: Инструменты перегружены во время работы, ток слишком высокий. В этом случае отпустите переключатель, остановите операцию, которая приводит к перегрузке инструмента, и перезапустите переключатель. • Перегрев: В указанном выше случае, если инструмент не запущен, инструмент и аккумулятор могут перегреться. В этом случае охладите инструмент и аккумулятор перед повторным включением переключателя. • Низкое напряжение аккумулятора: Инструмент не работает, когда остаточная емкость слишком низкая. В этом случае замените аккумулятор.  ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что рычаг реверса находится слева или справа, нажмите переключатель, и загорится светодиодный индикатор.	

СБОРКА

Примечание: Всегда выключайте инструмент и извлекайте аккумуляторную батарею перед выполнением любых операций по сборке инструмента.

Обязательно используйте боковую рукоятку (вспомогательную рукоятку) для безопасной работы.

1. Установите боковую рукоятку (вспомогательную рукоятку) (см. рис. G)

Сначала поверните рукоятку против часовой стрелки относительно внешней губки ①, чтобы разъединить губки ②, затем удерживайте внешнюю губку ①, вставьте губки ② в пазы ③ с левой и правой стороны редуктора, удерживайте внешнюю губку ① одной рукой и вращайте рукоятку по часовой стрелке относительно внешней губки ①, чтобы затянуть ее, пока губки ①② не будут плотно зафиксированы в пазах ③.

2. Снимите боковую рукоятку (вспомогательную рукоятку) (см. рис. Н)

Положите инструмент на верстак, возьмитесь за внешнюю губку ① одной рукой, поверните рукоятку против часовой стрелки относительно внешней губки ①, пока губки ② не ослабнут, а затем извлеките их из пазов редуктора ③.

ФУНКЦИЯ АНТИ-ОТДАЧИ

Электроинструмент быстро выключится, когда корпус сверла внезапно начнет вращаться вокруг сверла из-за блокировки во время сверления.

Когда функция быстрого выключения включена, светодиод сначала медленно мигнет два раза, а затем будет мигать каждые 1,5 с по кругу. После отпущения выключателя Вкл./Выкл. светодиод перестанет мигать.

Нажмите выключатель Вкл./Выкл. еще раз, чтобы перезапустить инструмент.

КАК ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ

Подключите аккумулятор к инструменту и установите рычаг управления вращением вперед/назад в среднее положение. Нажмите на курок 5 раз в течение 5 секунд, после чего светодиодный индикатор мигнет четыре раза, функция антиотдачи будет включена. Повторите вышеуказанные действия, чтобы включить/выключить функцию антиотдачи. Но обратите внимание, что: светодиодный индикатор будет мигать, когда курок нажат и удерживается в пятый раз; и он погаснет, когда курок будет отпущен. При этом функция антиотдачи не будет включена/выключена.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. ПОЧЕМУ ДРЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, КОГДА ВЫ НАЖИМАЕТЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ?

Переключатель прямого и обратного хода, который находится сверху курка, установлен в положение блокировки. Разблокируйте переключатель прямого и обратного хода, установив его в требуемое положение вращения. Нажмите на курок, и дрель начнет вращаться.

2. ДРЕЛЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДО ТОГО, КАК ВИНТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНУТ. ПОЧЕМУ?

Проверьте положение крутящего момента кольца регулировки крутящего момента, вы можете найти кольцо регулировки крутящего момента между патроном и корпусом дрели. Положение 1 — это самый низкий крутящий момент (сила затяжки винта), а положение 20 — самый высокий крутящий момент (сила затяжки винта). Положение предназначено для работы дрелью. Положение предназначено для работы ударной дрелью. Отрегулируйте кольцо регулировки крутящего момента в более высокое положение, чтобы достичь наилучшего результата.

3. Я НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ АККУМУЛЯТОР В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. ПОЧЕМУ?

Аккумулятор можно вставлять в зарядное устройство только в одном направлении. Поворачивайте аккумулятор, пока его можно будет вставить в гнездо, красный светодиод должен загореться, когда аккумулятор зарядается.

4. ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Проблемы со временем зарядки, и длительное неиспользование аккумуляторной батареи сократят время работы аккумуляторной батареи. Это можно исправить после нескольких операций зарядки и разрядки, зарядив и поработав с дрелью. Тяжелые рабочие условия, такие как большие шурупы в твердом дереве, будут расходовать энергию аккумуляторной батареи быстрее, чем более легкие рабочие условия. Не перезаряжайте аккумуляторную батарею при температуре ниже 0°C и выше 40°C, так как это повлияет на производительность.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снимите аккумуляторную батарею с инструмента перед выполнением любых наладочных работ, технического обслуживания или ремонта.

В электроинструменте отсутствуют детали, подлежащие обслуживанию пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для чистки электроинструмента. Протирайте его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Содержите в чистоте вентиляционные отверстия двигателя.

для АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочая температура инструментов и аккумулятора: от -20 °C до +60 °C.

Температура хранения инструментов и аккумулятора: от 0 °C до +45 °C.

Рекомендуемый диапазон температур окружающей среды для зарядной системы во время зарядки: 0°C-40°C.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Переработка отходов

Машина, ее аксессуары и упаковочные материалы должны быть отсортированы для экологически чистой переработки. Пластиковые компоненты имеют маркировку для вторичной переработки.

Изготовитель: АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», 141402, Московская область, г. Химки, ул.
Ленинградская, строение 25, комната 15.26, utool@u-tech.ru, www.u-tech.ru
Страна производства: КНР
Назначенный срок службы: 6 лет
Дата производства изделия: указана на изделии

Телефон технической поддержки UTOOL: +7 800 700 52 52

