




Руководство по эксплуатации

Универсальные пылесосы

Модель: **VC 35-H Top**



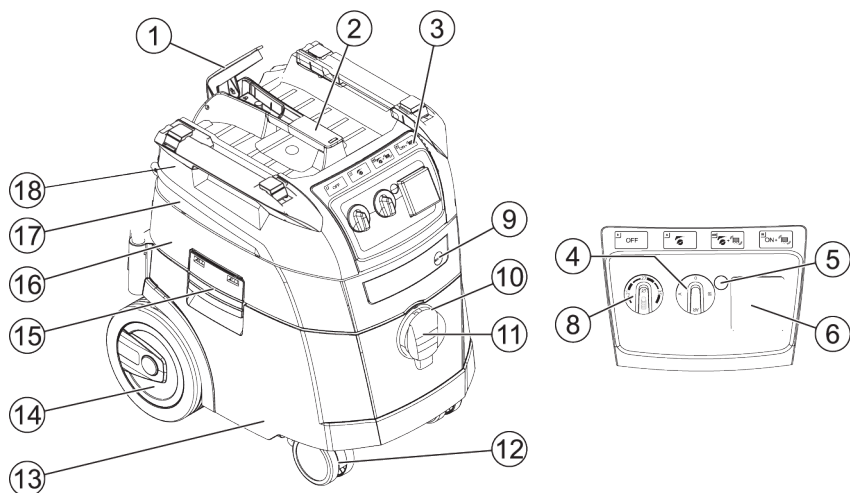

Описание		
1	Крюк для кабеля	7 Крышка
2	Ручка	8 Установка диаметра всасывающего шланга и частоты вращения двигателя
3	Панель переключателей	9 Замок
4	Поворотный переключатель	10 Воздухозаборное гнездо
5	Уровень заполнения	11 Внутренняя поворотная заслонка
6	Розетка	12 Колесико
		13 Контейнер
		14 Колесо
		15 Защелка
		16 Корпус двигателя
		17 Поддерживающая планка

Принадлежности		

Ⓐ Всасывающий шланг

Ⓓ Набор трубок

Ⓑ Складчатый кассетный фильтр

Ⓔ Щетка

Ⓒ Ручка трубка

Ⓕ Щелевая насадка

Дополнительные принадлежности		

Ⓖ Флисовый фильтр-мешок

Ⓗ Полиэтиленовый мешок

1 ОБЪЯСНЕНИЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ

Символ/ Сигнальное слово	Описание
	Это предупредительный символ. Он предупреждает о потенциальной опасности травмирования. Соблюдайте все инструкции, обозначенные данным символом, чтобы избежать травм или смертельного исхода. Предупредительный символ всегда используется в сочетании с сигнальными словами ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО.
ОПАСНОСТЬ!	Обозначает высокий уровень опасности, которая приведет к смертельному исходу или тяжелым травмам, если не принять меры по ее предотвращению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Обозначает средний уровень опасности, которая может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам, если не принять меры по ее предотвращению.
ОСТОРОЖНО!	Обозначает низкий уровень опасности, которая может привести к травмам легкой или средней тяжести, если не принять меры по ее предотвращению.
УКАЗАНИЕ	Этот значок указывает на советы и указания для облегчения работы и обеспечения безопасности.
	Обозначает условие, обязательное для соблюдения перед тем, как будет выполнено соответствующее действие.
	Обозначает действия, которые должны быть поочередно выполнены пользователем.
	Обозначает результат действия.

2 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность удушья! Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом, например, полиэтиленовыми пакетами.

Не становитесь и не садитесь на пылесос.

Существует риск падения, когда убираете на лестнице. Обеспечивайте устойчивое расположение.

Не протягивайте, не перегибайте и не пережимайте сетевой кабель и всасывающий шланг через острые грани

Сразу выключите пылесос, если из него начинает выливаться жидкость или пена

Следите за тем, чтобы внутренняя поверхность крышки всегда была сухой.

Не используйте пылесос, включая принадлежности, в следующих случаях:

- Кабель сетевого питания или удлинительный кабель неисправен или потрескался
- Есть видимое повреждение пылесоса, например, трещины на корпусе
- Если подозреваете невидимый дефект, например, после падения

ОПАСНОСТЬ!

Опасность взрыва и пожара! Не пользуйтесь пылесосом в потенциально взрывоопасной среде. Пылесос должен находиться вдали от воспламеняющихся газов и веществ.

⚠ ОПАСНОСТЬ!

Опасность взрыва и пожара! Не используйте пылесос для уборки следующего:

- огнеопасные или взрывоопасные растворители
- материалы, пропитанные растворителями
- потенциально взрывоопасные виды пыли
- жидкости, такие как бензин, масло, спирт, разбавители
- материалы горячее чем 60 °C

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Неквалифицированно отремонтированный прибор представляет опасность для пользователя. Ремонт должен производиться только специалистами, напр., в сервисных центрах. Используйте только оригинальные запчасти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте розетку на пылесосе только для указанных в руководстве по эксплуатации целей.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при нарушении правил эксплуатации, при неправильном использовании или при ремонте не в сервисных центрах.

Не используйте поврежденный удлинитель.

Поврежденный сетевой шнур заменяйте только на оригинальный, заказывайте его у производителя или в сервисном центре.

Не допускайте соприкосновения щеток двигателя с сетевым кабелем.

Электрическое напряжение, указанное на заводской табличке, прикрепленной к пылесосу, должно соответствовать электрическому напряжению в сети.

После окончания работы и перед техническим обслуживанием всегда выключайте пылесос и вынимайте штепсельную вилку из розетки.

Чтобы выключить пылесос, никогда не тяните за кабель, только за штепсельную вилку.

При включении и выключении пылесоса никогда не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

Система электропитания должна быть защищена предохранителем с соответствующей силой тока. Никогда не открывайте пылесос на улице во время дождя или непогоды.

Храните пылесос внутри помещений в сухом и защищенном от мороза месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пылесосы класса H предназначены для всасывания сухой, не горючей пыли, канцерогенных или патогенных частиц, а также не горючих жидкостей, древесной пыли или опасной для здоровья пыли с предельным показателем концентрации вредных веществ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование данного устройства запрещено лицам (в том числе и детям) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицам, не имеющим опыта его использования.

За детьми требуется наблюдение, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.


Никогда не направляйте шланг или трубку пылесоса на людей или животных.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте только щетки, поставляемые с пылесосом.
Использование других щеток может быть опасным.
Не используйте для чистки пароструйные устройства или очистители высокого давления.
Эксплуатируйте пылесос только под наблюдением.
Отключите пылесос от сети в случае длительного перерыва в работе.
Не очищайте кассетные фильтры, используя сжатый воздух.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не поднимайте пылесос за установленный ящик для инструментов.
Загружайте ящик для инструментов максимум на 10 кг.
Не укладывайте ящики для инструментов выше 1,00 м (общая высота с пылесосом).
Перед открытием крышки снимите ящик для инструментов.

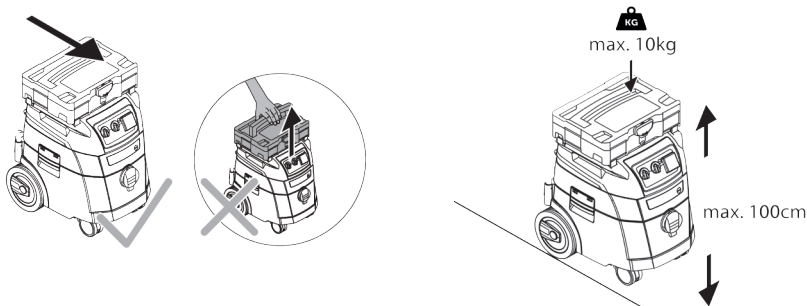

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не превышайте указанное максимальное давление на всасывающем устройстве (116 PSI/8 бар).

Пользователи и другие лица должны всегда носить средства защиты глаз, слуха и органов дыхания в рабочей зоне или во время эксплуатации изделия. Соблюдайте правила техники безопасности вашего работодателя в отношении СИЗ (средств индивидуальной защиты) или местные/национальные стандарты в отношении защитных очков и других требований к средствам индивидуальной защиты.

Перед началом использования пылесоса внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Руководство по эксплуатации содержит важные инструкции по безопасности, вводу в эксплуатацию, использованию, техническому обслуживанию и уходу.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте и в случае продажи устройства передайте его следующему владельцу.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и дизайн.


Вы не можете осуществлять какие-либо работы, кроме тех, которые описаны в настоящем руководстве по эксплуатации.

Данное устройство предназначено для коммерческого использования на строительных объектах.

Перед эксплуатацией:

При распаковке прибора обратите внимание на комплектность и наличие повреждений, возникших вследствие транспортировки.

Перед началом эксплуатации пользователь должен быть проинформирован и проинструктирован по использованию пылесоса и в отношении веществ, для которых может быть использован пылесос, включая надежные способы устранения абсорбированных материалов.

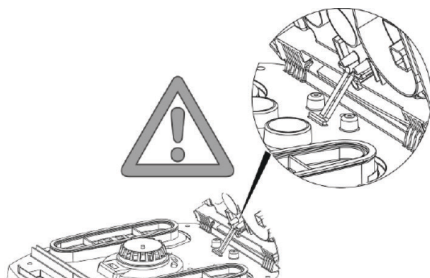

3 ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Положение переключателя	Функция	Описание
0 	Пылесос выключен.	- Розетка под напряжением
A 	Пылесос выключен.	- Розетка под напряжением - Работа с электроинструментом, функция очистки фильтров выключена - Когда включается инструмент, автоматически включается пылесос. После выключения электроинструмента пылесос работает прибл. 10 секунд, чтобы предотвратить скапливания остатков мусора в шланге
AR 	Режим ожидания	- Розетка под напряжением - Очистка фильтров при запуске и функция автоматической очистки фильтров после обнаружения перепада давления - Когда включается инструмент, автоматически включается пылесос. После выключения электроинструмента пылесос работает прибл. 10 секунд, чтобы предотвратить скапливания остатков мусора в шланге
IR 	Пылесос запускается немедленно	- Розетка под напряжением - Автоматическая очистка фильтров запускается после обнаружения перепада давления
	Функция автоматической очистки фильтров	- Во время работы пылесоса складчатые кассетные фильтры очищаются поочередно, когда достигается определенное отрицательное значение давления, при котором все еще остается достаточно воздуха.
	Индикатор уровня заполнения	- Индикатор уровня заполнения загорается, когда контейнер заполнен и/или всасывающий шланг засорен, а также издается звуковой сигнал.
	Установка диаметра всасывающего шланга	- Для контроля объемного расхода, чтобы включать звуковой предупреждающий сигнал, когда скорость воздуха падает ниже 20 м/с

4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1 Перед каждым использованием

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- △ Пылесос, кабель сетевого питания, всасывающий шланг и дополнительные принадлежности не повреждены.
- △ Все фильтры установлены и не повреждены.

4.2 Включение и выключение

Розетка на пылесосе всегда остается под напряжением, независимо от положения главного выключателя.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования при автоматическом запуске электроинструмента!

- Выключите питание электроинструмента, прежде чем подключать его к пылесосу

УКАЗАНИЕ

При положении выключателя >0< розетка на пылесосе может быть использована в качестве удлинителя.

- △ Емкость соединения: Подключенное устройство (макс. 2000 Вт) макс.16 А.

4.2.2 Включение пылесоса

Функции см. в разделе «3 Элементы индикации и управления» на странице 6 .

- ▷ Вставьте вилку в розетку.
- ▷ Установите переключатель в положение >1<.
- ↳ Пылесос запускается немедленно.

или:

- ▷ Установите переключатель в положение >A< или >RA<.
- ↳ Пылесос находится в режиме ожидания для электроинструментов.
- ▷ Инструмент подключается к розетке прибора (6) (см. обзор на стр. 1).
- Плесос запускается при включении инструмента.

4.2.3 Установка диаметра всасывающего шланга

- Установите диаметр всасывающего шланга с помощью регулятора.

△ ОСТОРОЖНО!

Селекторный переключатель для сигнала о минимальном объемном расходе воздуха (звуковой сигнал и световая индикация).

В зависимости от диаметра шланга в режимах >AR< и >IR< выполняется следующая установка:

Селекторный переключатель для внутреннего диаметра всасывающего шланга

Объемный расход воздуха

Ø 35 мм

70 л/с

Ø 27 мм

41 л/с

Ø 21 мм

25 л/с

Скорость можно регулировать индивидуально после установки диаметра шланга.

4.2.4 Регулировка мощности всасывания

- Отрегулируйте скорость двигателя с помощью переключателя.

или

- Установите вспомогательную задвижку для впуска воздуха на трубке с ручкой.

4.2.5 Выключение пылесоса

- ▷ Установите переключатель в положение >0<.
 - ↳ Пылесос выключен.
- ▷ После выключения вытащите сетевую вилку.
- ▷ Скрутите соединительный кабель сетевого питания.
- ▷ Храните соединительный кабель сетевого питания на крюке для кабеля.
- ▷ Храните всасывающую трубку, вставив ее в держатель для принадлежностей на тыльной стенке контейнера.
- ▷ Соедините концы всасывающего шланга, чтобы из него не высыпался мусор.
- ▷ Снимите электроинструмент.

5 ВИДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Сухая уборка

- ▶ При уборке сажи, цемента, штукатурки или аналогичных видов пыли: Вставьте полиэтиленовый мешок для удаления отходов в контейнер для мусора.
- ▶ Всегда используйте мешки для удаления отходов вместе со складчатыми кассетными фильтрами.


5.2 Всасывание жидкостей

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность электрического удара!

- ▷ Сразу выключите пылесос, если из него начинает выливаться жидкость или пена.
- ▷ Очистить контейнер и, при необходимости, складчатый кассетный фильтр.

УКАЗАНИЕ

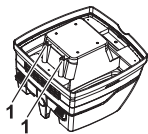

Регулярно очищайте датчик уровня воды (1) и проверяйте на наличие повреждений.

- ▶ Всасывать без флисового фильтр-мешка.

Кассеты складчатого фильтра пригодны для влажной уборки. Встроенный датчик выключает двигатель при полном баке. Работа пылесоса может быть нарушена из-за заполненного бака.

- ▶ Освобождение контейнера от мусора (см. «7 Освобождение контейнера от мусора» на стр. 10.)

УКАЗАНИЕ

Пока пылесос не выключен, будет включена блокировка перезапуска. Только после выключения и повторного включения пылесос снова готов к работе.

- ▶ Перед очисткой пылесоса необходимо сначала вынуть всасывающий шланг из жидкости.
- ▶ Из-за высокой мощности всасывания и обтекаемой формы контейнера из шланга после выключения пылесоса может вылиться небольшое количество воды.
- ▶ При завершающей сухой уборке используйте фильтры для сухой уборки.

УКАЗАНИЕ

При частой смене сухой и влажной уборки рекомендуется использовать для замены второй комплект фильтров.

5.3 Всасывание асбестосодержащих веществ

Эта модель пылесоса не предназначена для удаления асбестосодержащих веществ.


6 ПОСТОЯННАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Пылесос оснащен системой электромагнитной очистки фильтров, позволяющей очищать кассетные фильтры от любой налипшей пыли.

Складчатые кассетные фильтры очищаются поочередно один за другим, что позволяет обеспечивать непрерывную работу фильтров по перепаду давления для выполняемой строго по необходимости очистки фильтров во время работы.



Благодаря этому обеспечивается постоянно высокий поток воздуха во время работы, в том числе и для критических видов пыли.

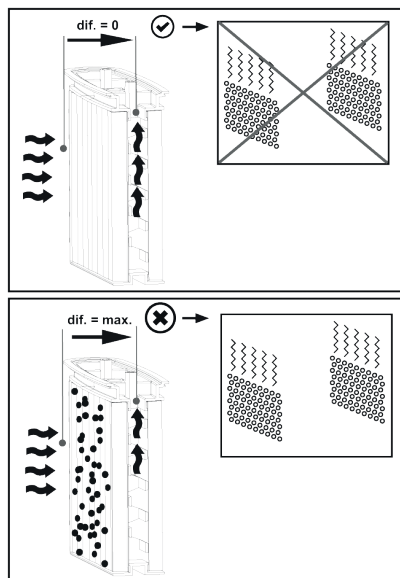

7 ОСВОБОЖДЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ОТ МУСОРА

УКАЗАНИЕ

Допускается только для пыли с предельным показателем концентрации вредных веществ $> 1 \text{ мг/м}^3$.

- ▷ Выключите пылесос из сети.
- ▷ Откройте защелки.
- ▷ Снимите с контейнера крышку и выньте шланг.
- ▷ Очистите контейнер от содержимого.

7.1 Утилизация флисового фильтр-мешка

- ▷ Выключите пылесос.
- ▷ Отсоедините сетевую вилку.
- ▷ Наденьте соответствующий респиратор.
- ▷ Снимите всасывающий шланг.
- ▷ Закройте воздухозаборное гнездо крышкой.
- ▷ Разомкните боковые защелки.
- ▷ Снимите верхнюю часть.
- ▷ Аккуратно вытяните фланец из воздухозаборного гнезда и закройте фланец.
- ▷ Утилизируйте собранный мусор в соответствии с требованиями законодательства.

7.2 Утилизация полиэтиленового мешка для удаления отходов

- ▷ Установите переключатель в положение $>AR<$.
 - ↳ Складчатые кассетные фильтры очищаются автоматически.
 - ↳ Остаточная пыль в фильтрах попадает в мешок.
- ▷ Выключите пылесос.
- ▷ Отсоедините сетевую вилку.
- ▷ Наденьте соответствующий респиратор.
- ▷ Снимите всасывающий шланг.
- ▷ Закройте воздухозаборное гнездо крышкой.
- ▷ Разомкните боковые защелки.
- ▷ Снимите верхнюю часть.
- ▷ Аккуратно закройте полиэтиленовый фильтр-мешок защитной лентой (прилагается в комплекте).
- ▷ Аккуратно снимите фланец с всасывающего штуцера и закройте его.
- ▷ Аккуратно выньте полиэтиленовый фильтр-мешок из контейнера.
- ▷ Утилизируйте собранный мусор в соответствии с требованиями законодательства.

7.3 Вставьте флисовый фильтр-мешок

УКАЗАНИЕ


Используйте флисовые фильтр-мешки только для сухой уборки.

- ▷ Полностью задвиньте фланец над воздухозаборным гнездом.

УКАЗАНИЕ

Управление поворотной заслонкой

- ▷ Поверните красную внутреннюю поворотную заслонку в положение CLOSE (ЗАКРЫТО) до остановки на метке ▲.

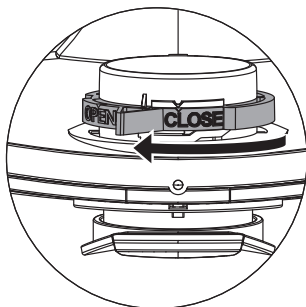


7.4 Вставьте полиэтиленовый мешок для удаления отходов

УКАЗАНИЕ

Управление поворотной заслонкой

- ▷ Поверните красную внутреннюю поворотную заслонку в положение OPEN (ОТКРЫТО) до остановки на метке ▲.
- ▷ Полностью сдвиньте фланец над воздухозаборным гнездом.
- ▷ Расположите верхнее отверстие мешка по краю контейнера.

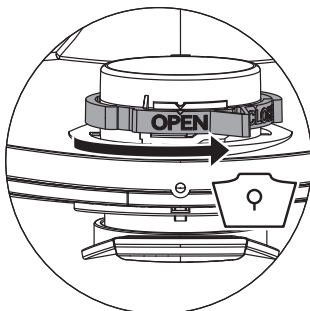

8 ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

8.1 Замена складчатого кассетного фильтра

- ▷ Перед заменой кассетный фильтр необходимо очистить.
- ▷ Поверните замок на защелке на 90° против часовой стрелки с помощью монеты или аналогичного предмета и прижмите защелку.
- ▷ Откиньте крышку.
- ▷ Вынутый складчатый кассетный фильтр сразу же поместите в пыленепроницаемый пластиковый мешок и утилизируйте согласно законодательным нормам.
- ▷ Вставьте новый складчатый кассетный фильтр.
- ▷ Поднимите фиксаторы задвижки, опустите крышку и легким нажатием зафиксируйте ее.

9 ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЕ

Если фильтр защиты мотора загрязнен, это указывает на поврежденный кассетный фильтр.

- ▷ Замените складчатый кассетный фильтр.
- ▷ Промойте защитный фильтр мотора под проточной водой, высушите и поставьте на место.
- ▷ Замените фильтр защиты мотора в сервисном центре.

10 ТРАНСПОРТИРОВКА

- ▷ Снимите всасывающий шланг.
- ▷ Закройте воздухозаборное гнездо крышкой.
- ▷ Установите верхнюю часть на контейнер.
- ▷ Закройте боковые защелки.
- ▷ Уберите принадлежности в соответствующий пластиковый мешок и закройте его или уберите в специальное место для хранения инструментов.
- ▷ Соедините концы всасывающего шланга.
- ▷ Положите шланг вокруг пылесоса и прикрепите к рукоятке

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УКАЗАНИЕ

Перед каждым техническим обслуживанием необходимо выключить пылесос и вытащить вилку из розетки.

Для технического обслуживания пользователем пылесос необходимо

- разобрать
- почистить,
- Провести техническое обслуживание

если это возможно осуществить не вызывая опасности для обслуживающего персонала и иных лиц.

Меры предосторожности

Надлежащие меры предосторожности включают в себя

- чистку перед демонтажем,
- заблаговременную подготовку принудительной вентиляции в том месте, где будет демонтироваться пылесос,
- уборку места проведения технического обслуживания и
- соответствующие личные средства защиты.

Меры предосторожности для пылесосов

Прежде чем забрать пылесос из опасной среды, его поверхность необходимо очистить, вымыть или обработать герметиком. Все части пылесоса должны рассматриваться как загрязненные. Необходимо предпринять соответствующие мероприятия для предотвращения распространения пыли.

Загрязненные предметы

При проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту все загрязненные предметы, которые невозможно очистить до удовлетворительного состояния, должны быть утилизированы. Такие предметы должны утилизироваться в герметичных мешках в соответствии с действующими нормами по утилизации таких отходов.

Если мощность всасывания пылесоса снижается, а очистка складчатого кассетного фильтра не увеличивает ее (при условии, что контейнер пуст, а Флисовый фильтр-мешок заменен), то необходимо заменить складчатый кассетный фильтр (См. «8.1 Замена складчатых кассетных фильтров» на странице 11).

12 ОЧИСТКА

УКАЗАНИЕ

Кислоты, ацетон и растворители могут повредить детали пылесоса.

- ▷ Вымойте контейнер и принадлежности водой.
- ▷ Протрите верхнюю часть влажной тканью.
- ▷ Дайте контейнеру и принадлежностям высохнуть.

13 РЕМОНТ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Неквалифицированно отремонтированный пылесос представляет опасность для пользователя.

- Ремонт должен производиться только специалистами, напр., в сервисных центрах. Используйте только оригинальные запчасти.

14 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ

УКАЗАНИЕ

Сбои не всегда вызваны неисправностями пылесоса.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Падение мощности всасывания	Фильтр загрязнен	Очистите
	Фильтр-мешок заполнен	Замените
	Контейнер заполнен	Освободите от содержимого
	Фильтр защиты двигателя засорен	Очистите
	Насадка, трубка или шланг засорились	Очистите
Пылесос не запускается	Сетевая вилка не вставлена в розетку	Вставьте сетевую вилку в розетку
	Нет напряжения сети	Проверьте предохранитель
	Соединительный кабель сетевого питания неисправен	Замените
	Крышка закрыта неправильно	Закройте
	Датчик воды выключен	Освободите контейнер от содержимого
	Пылесос в режиме ожидания >A< или >AR<	Установите переключатель в положение >IR< (см. «3 Элементы индикации и управления» на стр. 6)
Пылесос не запускается, когда инструмент включается в режиме >A< или >AR<	Электрический инструмент не подключен к розетке на пылесосе	Вставьте сетевую вилку в розетку на пылесосе
	Давление на входе < 6,2 бар	Увеличьте давление как минимум до 6,2 бар
	Требуемый расход воздуха < 120 л/м/4,23 scf	Увеличение скорости вращения инструмента/потребности в потоке воздуха

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Полиэтиленовый мешок для удаления отходов присасывается к фильтру	Неправильное положение поворотной заслонки	Установите поворотную заслонку в положение OPEN (ОТКРЫТО) ▲ (см. «7.4 Вставьте полиэтиленовый мешок для удаления отходов*» на стр. 11)
С установленным фильтр-мешком пыль накапливается в контейнере	Неправильное положение поворотной заслонки	Установите поворотную заслонку в положение CLOSE (ЗАКРЫТО) ▲ (см. «7.3 Вставьте флисовый фильтр-мешок» на стр. 10)
Загорается индикатор уровня заполнения	Фильтр загрязнен	очистить или изменить
	всасывающий шланг заблокирован	Очистите
	Контейнер заполнен	Освободите от содержимого

Не предпринимайте никаких других действий, обращайтесь в службу поддержки UTOOL.

15 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УКАЗАНИЕ

Используйте только оригинальные принадлежности.

По вопросам об оригинальных принадлежностях обращайтесь в службу поддержки UTOOL.

16 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные

Универсальный пылесос VC 35-H Top		
Напряжение	V	220-240
Частота	Hz	50/60
Номинальная мощность	W	1400
Макс. мощность	W	1600
Поток воздуха*	l/s(m³/h)	75 (270)
Разрежение*	hPa/MG	280
Поток воздуха**	l/s(m³/h)	45 (162)
Разрежение**	hPa/SE	245
Акустическая нагрузка	dB(A)	69
Вес	kg	15,5
Размеры д х ш х в	cm	53 x 40 x 56

* на вентиляторе

** на шланге

Макс, мощность пылесосов с розеткой: 2 000 Вт (220-240вольт~)

Пылесосы класса Н предназначены для всасывания сухой, не горючей пыли, канцерогенных или патогенных частиц, а также не горючих жидкостей, древесной пыли или опасной для здоровья пыли с предельным показателем концентрации вредных веществ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство содержит вредную для здоровья пыль. Опорожнение и техническое обслуживание, включая утилизацию пылесборников, должны выполняться только специалистами, использующими соответствующее защитное снаряжение. Запрещена эксплуатация без комплектной фильтрующей системы.

17 УТИЛИЗАЦИЯ

УКАЗАНИЕ

В старых приборах содержатся драгоценные материалы, пригодные для переработки. Не выбрасывайте пылесос вместе с обычным бытовым мусором. Используйте для этого специальные места для сбора аналогичных отходов.



18 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ



Изготовитель: АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26, utool@u-tech.ru, www.u-tech.ru

Страна производства: Германия

Месяц и год производства: см. маркировочную табличку на изделии.

Срок службы изделия 5 лет.

Телефон технической поддержки UTOOL: +7 800 700 52 52

